

DVP26SE11R

DVP26SE11T

DVP26SE11S

EN Instruction Sheet

TR Bilgi Dökümanı

TW 安裝說明

CN 安装说明



5014065901
2019-12-20

www.deltaww.com



- EN ✖ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✖ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit.
- TR ✖ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✖ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✖ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Refer to DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE&TP Operation Manual for details..

TW 詳細資料請參考 DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE&TP 操作手冊 (程式篇)

TR Ayrıntılar için DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE&TP Uygulama Manueline bakınız.

CN 详细资料请参考 DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE&TP 操作手冊 (程序篇)

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Place the PLC onto the rail in the direction of the arrow 1 shown, and gently push it down in the direction of the arrow 2 shown. After hearing a click, the installation is complete. To remove the PLC, pull the retaining clip down with a flat screwdriver and gently remove the PLC from the DIN rail.

TR PLC'yi 1 no'lu ok yönünde gösterildiği gibi raya yerleştirin ve 2 no'lu ok yönünde gösterildiği gibi yavaşça bastırınız. Klik sesini duyduktan sonra kurulum tamamlanmıştır. PLC'yi çıkarmak için düz bir tornavida ile sabitleme klipsini aşağı çekin ve DIN raydan PLC'yi yavaşça çıkartınız.

TW 將主機後方勾槽依 1 號箭頭方向掛上鋁軌並依 2 號箭頭方向往鋁軌壓，直到喀一聲，即完成。欲取下主機時，以一字形起子先將固定塑膠片撐開，再將主機以往外向上的方式取出即可。

CN 將主機後方勾槽依 1 號箭頭方向挂上铝轨并依 2 號箭頭方向往铝轨压，直到喀一声，即完成。欲取下主机时，以一字形起子先将固定塑料片撑开，再将主机以往外向上的方式取出即可。

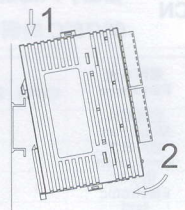

EN I/O

TR I/O

TW 輸入輸出

CN 輸入輸出

DVP26SE11R				DVP26SE11T				DVP26SE11S			
S/S				S/S				S/S			
X0	C0	X0	UP0	X0	ZP0	X0	Y0	X0	Y0	X0	Y0
X1	Y1	X1	Y1	X1	Y1	X1	Y1	X1	Y1	X1	Y1
X2	Y2	X2	Y2	X2	Y2	X2	Y2	X2	Y2	X2	Y2
X3	C1	X3	Y3	X3	Y3	X3	Y3	X3	Y3	X3	Y3
X4	Y4	X4	Y4	X4	Y4	X4	Y4	X4	Y4	X4	Y4
X5	Y5	X5	Y5	X5	Y5	X5	Y5	X5	Y5	X5	Y5
X6	Y6	X6	Y6	X6	Y6	X6	Y6	X6	Y6	X6	Y6
X7	Y7	X7	Y7	X7	Y7	X7	Y7	X7	Y7	X7	Y7
X10	C2	X10	Y10	X10	Y10	X10	Y10	X10	Y10	X10	Y10
X11	Y11	X11	Y11	X11	Y11	X11	Y11	X11	Y11	X11	Y11
X12	Y12	X12	Y12	X12	Y12	X12	Y12	X12	Y12	X12	Y12
X13	Y13	X13	Y13	X13	Y13	X13	Y13	X13	Y13	X13	Y13
X14	Y14	X14	Y14	X14	Y14	X14	Y14	X14	Y14	X14	Y14
X15	Y15	X15	Y15	X15	Y15	X15	Y15	X15	Y15	X15	Y15

Input type: SINK, SOURCE			
Sinking		Sourcing	
DVP26SE11R		DVP26SE11T	
I/O Relay		I/O (Sink)	
5~30VDC 1.5A		24VDC 0.5A	
DVP26SE11S		I/O (Source)	
		5~30VDC 0.5A	
I/O (Source)		24VDC	


RS-485 Wiring				Ethernet (RJ45)			
Master node				CAT- 5e			
Slave node				8--1			
Terminal resistor (120 ohm)				1 Tx+			
Shielded cable				2 Tx-			
Terminal resistor (120 ohm)				3 Rx+			
				4 N/C			
				5 N/C			
				6 Rx-			
				7 N/C			
				8 N/C			

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸 (mm) 及產品外觀

CN 尺寸 (mm) 及產品外觀

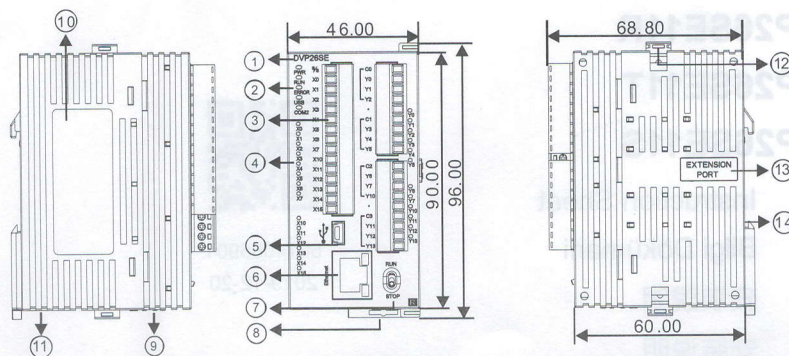

EN	TR	TW	CN
1 Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2 POWER, RUN, ERROR, USB, COM2 indicator	POWER, RUN, ERROR, USB, COM2 indikator	電源、運行、錯誤、USB、COM2 狀態指示燈	电源、运行、错误、USB、COM2 状态指示灯
3 I/O terminals	I/O klemensleri	輸入 / 輸出端子	输入 / 输出端子
4 I/O indicator	I/O indicator	輸入 / 輸出指示燈	输入 / 输出点指示灯
5 I/O port for program communication (Mini USB)	Program haberleşme için I/O port (Mini USB)	Mini USB 通訊埠	Mini USB 通讯口
6 Ethernet communication port	Ethernet haberleşme portu	乙太網路通訊口	以太网网络通讯口
7 RUN/STOP switch	RUN/STOP anahtarı	RUN/STOP 開關	RUN/STOP 开关
8 DIN rail clip	DIN ray klipsi	DIN 軌固定扣	DIN 轨固定扣
9 RS-485 communication port	RS-485 haberleşme portu	COM2 (RS-485) 通訊埠	COM2 (RS-485) 通讯口
10 Label	Etiket	標籤	标签
11 DC power input	DC power girişi	電源輸入口	电源输入口
12 Extension unit clip	Genişleme ünitesi klipsi	I/O 模組固定扣	I/O 模块固定扣
13 Extension port	Genişleme portu	I/O 模組連接口	I/O 模块连接口
14 DIN rail mounting slot (35mm)	DIN ray montaj slotu (35mm)	DIN 軌槽 (35mm)	DIN 轨槽 (35mm)


EN Wiring TR Bağlantı TW 配線 CN 配线

Please use single-core or multi-core cables. The diameters of the cables used should be within the range between 22 AWG and 18 AWG (1.5 mm). The specifications for the terminals and the wiring are shown in the figure. The temperature of the copper conductor should be 60/75°C.

Lütfen tek damarlı veya çok damarlı kablo kullanın. Kullanılan kablo çapı 22 AWG ve 18 AWG (<1.5 mm) aralığında olmalıdır. Terminal ve bağlantı özellikleri şekilde gösterilmiştir. Bakır iletkenin sıcaklığı 60/75°C 'ye kadar olmalıdır.

輸出 / 入配線端請使用 22-18AWG (1.5mm) 單蕊裸線或多蕊線，端子規格及配線示意圖如右所示。只能使用 60/75°C 的銅導線。

輸出 / 入配线端請使用 22-18AWG (1.5mm) 单蕊裸线或多蕊线，端子规格及配线示意图如右所示。只能使用 60/75°C 的铜导线。



部件名称 Part Name	有毒物质-Hazardous Substances	台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301	Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc. Taoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301
金屬部件 Metal Part	X O O O O O		
塑料部件 Plastic Part	O O O O O O		
電子件 Electronic	X O O O O O	中達電通股份有限公司 地址：上海市浦東新區民夏路 238 號 郵編：201209 電話：(021) 5863-5678 傳真：(021) 5863-0003	Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003
触点 Contacts	O O X O O O		
線纜和線纜附件 Cable & Cabling accessories	X O O O O O		
電池 Battery	O O O O O O		
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 This table is made according to SJ/T 11364. O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.			
Asia Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd. Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: 86-21-5872-3988 / FAX: 86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Delta Electronics (Japan), Inc. Tokyo Office Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadaiimon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: 81-3-5733-1155 / FAX: 81-3-5733-1255 Delta Electronics (Korea), Inc. Seoul Office 1511, 219, Gaseon Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: 82-2-515-5305 / FAX: 82-2-515-5302 Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: 65-6747-5155 / FAX: 65-6744-9228 Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIIDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: 91-124-4874900 / FAX: 91-124-4874945 Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd. T.Phraksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: 66-2709-2800 / FAX: 662-709-2827 Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia TEL: 61-3-9543-3720			
Americas Delta Electronics (Americas) Ltd. Raleigh Office P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969 Delta Greentech (Brasil) S/A São Paulo Office Rua Itapeva, 26 - 3º Andar - Bela Vista CEP: 01332-000 - São Paulo - SP - Brasil TEL: 55-11-3530-8642 / 55-11-3530-8640 Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Mexico Office Via Dr. Gustavo Baz No. 2160, Colonia La Loma, 54060 Tlalapehualtlan Estado de Mexico TEL: 52-55-2628-3015 / 3050/3052 EMEA Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales IA EMEA@deltaaw.com Marketing: Marketing IA EMEA@deltaaw.com Technical Support: technicalsupport@deltaaw.com Customer Support: Customer-Support@deltaaw.com Service: Service IA emea@deltaaw.com TEL: +31(0)40 800 3800 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. De Vriboog 20, 9552 AG Eindhoven, The Netherlands Mail: Sales IA Benelux@deltaaw.com TEL: +31(0)40 800 3800 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterveen 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales IA DACH@deltaaw.com TEL: +49(0)2921 907 0			
France: Delta Electronics (France) S.A. 21 du bois Chailand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales IA FR@deltaaw.com TEL: +33(0)1 69 77 82 80 Spain: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed. Hormigueros - P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 C/Llull, 321-329 (Edificio CINC) 22@Barcelona, 08019 Barcelona Mail: Sales IA Iberia@deltaaw.com TEL: +34 93 303 00 60 Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Ufficio di Milano Via Senigallia 18/2 20161 Milano (MI) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales IA Italy@deltaaw.com TEL: +39 02 64672538 Russia: Delta Energy System LLC Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales IA RU@deltaaw.com TEL: +7 495 844 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serdar Mah. Hürrem Cami Kule Sok. No.16-A 34775 Ümraniye - İstanbul Mail: Sales IA Turkey@deltaaw.com TEL: +90 216 499 9910 GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR) P.O. Box 165668, Gate 7, 3rd Floor, Hamarain Centre Dubai, United Arab Emirates Mail: Sales IA MEA@deltaaw.com TEL: +971(0)4 2690148 Egypt + North Africa: Delta Electronics 511 Cairo Business Plaza, North 90 street, New Cairo, Cairo, Egypt Mail: Sales IA MEA@deltaaw.com			